
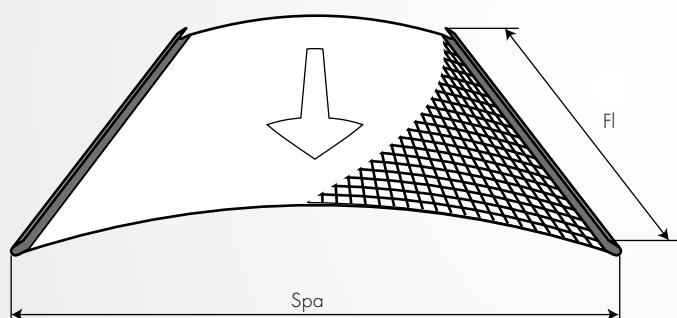


A SZITAFELÜLETEK FESZÍTÉSI MÓDJAI

KERESZTIRÁNYÚ FESZÍTÉS

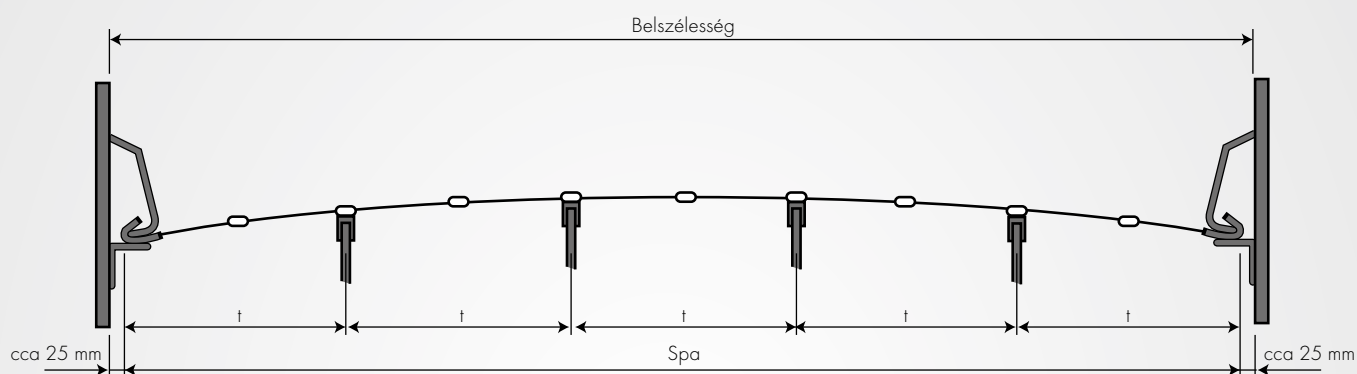

LEGENDA



Spa - szita hossza külső megfeszítés esetén

Fl - szita szélessége = feszítőperem hossza

t - alátámasztások távolsága

A keresztirányú feszítés esetén a feszített drótok az anyag áramlását keresztelik.

HOSSZANTI FESZÍTÉS

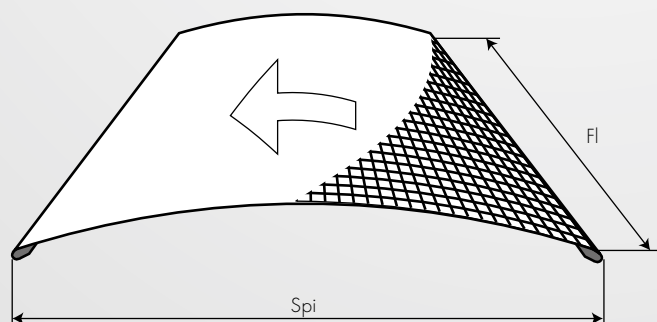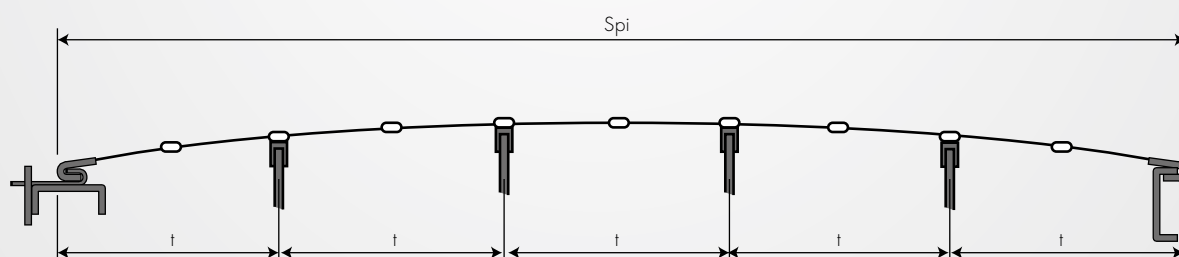

LEGENDA


Spi - szita hossza belső megfeszítés esetén

Fl - szita szélessége = feszítőperem hossza

t - alátámasztások távolsága


A hosszanti feszítés esetén a feszített drótok az anyag áramlásával megegyező irányúak.

FESZÍTŐPEREM TÍPUSOK

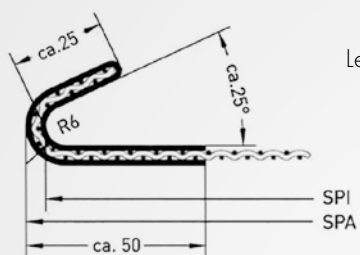


A-FALC
Lemezvastagság:
1,5 mm, 2 mm

C-FALC

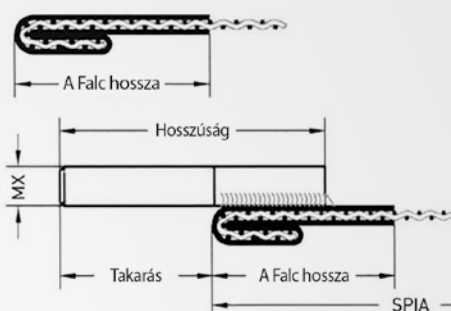

C-FALC



Hozzáhegesztett
menettel
M10 - M20

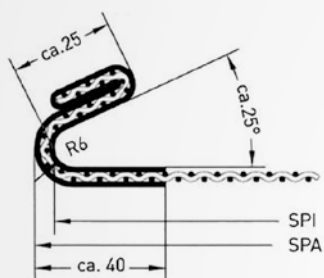

KETTŐS A-FALC

A-FALC



Fönt hegesztett

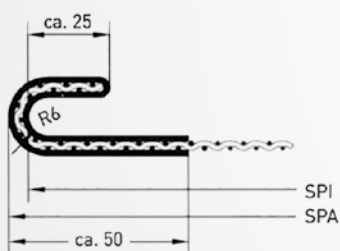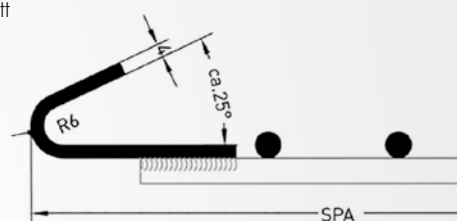

B-FALC

A-FALC



Lent hegesztett

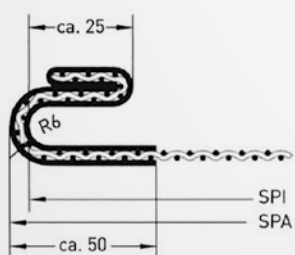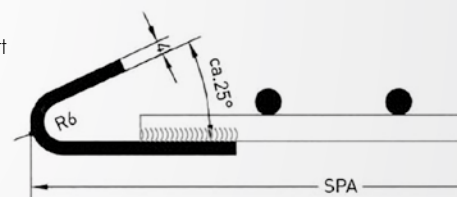

KETTŐS B-FALC

A-FALC

Hosszanti
feszítésre

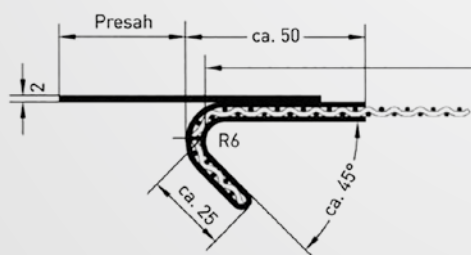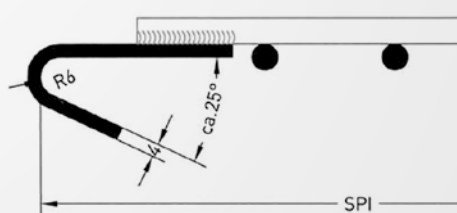

A-FALC
Takarólemezzel

A-FALC

Hajlított drót

